
# ミサト株式会社

標準型床暖房用温度調節器 型名 C-9W

### 取扱説明書

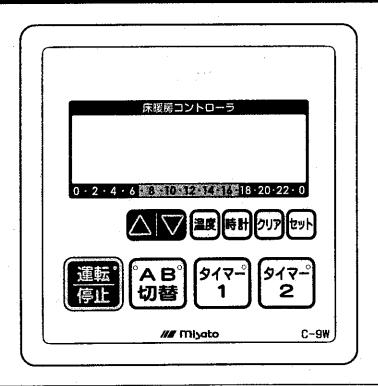

このたびは床暖房温度調節器C-9Wをご購入いただき誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書は紛失せぬように大切に保管してください。

- ※ この取扱説明書の全部、または一部を無断で複写、または記載することを禁じます。
- ※ この取扱説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。
- ※ 万一ご不審な点や記入もれがございましたら、取扱店、もしくは製造元にお申しつけください。

# 1. 安全に関するご注意

#### ご使用前に必ずお読みください

本製品はミサト株式会社製の標準型床暖房システムの温度調節器 (温度コントローラ) として用いられるものです。それ以外の用途には使用しないでください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。安全上の注意は必ずお守りくださるようにお願いいたします。このく安全に関するご注意>と取扱説明書の記載事項でご不明な点や疑問などがございましたら、取扱店または製造元にご相談ください。

本取扱説明書に記載されている表記記号には次のような意味があります。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



#### 警告

誤った取扱いをしたとき に死亡または重傷などに結 びつく可能性があるもの。



#### 注意

誤った取扱いをしたとき に傷害または物的損害に結 びつくもの。



● 異常に床温度が高い場合、床暖 房に異常を感じた場合は、直ち にブレーカーを切ってお取扱店 にご連絡ください。

⋑ 激しい雷雨のときはブレーカーを切ってください。火災、感電の原因になります。



指示に従う

- 長時間ご使用されないときは、 床暖房回路のブレーカーを切っ て電源を遮断してください。
- コントローラをお手入れされる ときは、乾いた布で汚れをよ くふき取ってください。 シンナー、アルコール、ベンジ ンなどの溶剤を使用しないでく ださい。



分解禁止

● 分解はしないでください。 す。万一、修理が必要な場合は、 ださい。

● コントローラを水で濡らさない

火災、感電の原因になります。

ようにしてください。



水濡れ禁止

火災、感電、けがの原因になりま お買い上げの取扱店へご相談く



指示に従う

- 後述する仕様書に定められた環 境の範囲内で使用し、保管して ください。
- 床暖房部敷設部の上にカーペッ ト等の放熱を妨げるものを置か ないでください。床暖房の熱の 効率が落ちてしまいます。



濡れ手禁止

● 濡れた手でコントローラを操作 しないでください。故障と感電 の原因になります。



● 2個以上のボタンを同時に操作 しないでください。誤作動の原 因になります。

# 2. 本製品の特長

#### 製品概要


床暖房用温度コントローラC-9Wは、ミサト株式会社製の標準型電気式床暖房を快適にお使いいただくためのものです。温度制御とタイマー運転によりライフスタイルに合わせた快適な空間を形成できます。

## 特長

- タイマー運転を使うことにより、お好みの時間帯(例えば朝と晩)で床暖房の自動運転 が可能です。規則的な生活サイクルをおくられているお客様には大変便利です。
- ・ 温度制御機能がありますので、床の温度が高くなれば自動的に暖房運転を停止し、冷 えてきたらまた運転を開始します。
- お客様のお好みに応じて温度設定の変更が可能です。
- ・ 二つのエリアでの快適な床暖房運転が可能です。

# 3. 各部の名称と機能

## 3-1 コントローラ本体の操作部の名称と機能

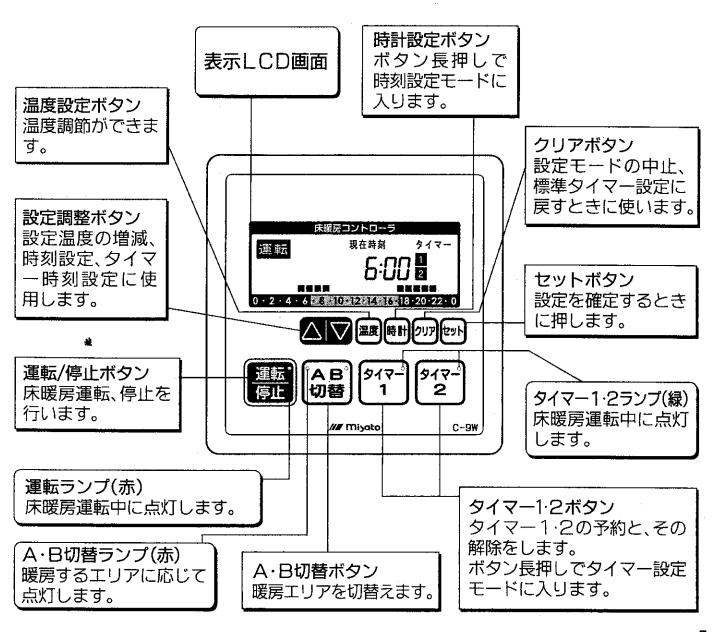

#### 3-2 表示画面の内容

暖房ヒーター通電表示

温度設定バー

現在の時刻を24時間

方式で表示します。

現在時刻表示

運転中、ヒーターに通電 されていると点灯します。 暖房エリアのヒーターの設定 温度を7段階で表示します。

床暖房コントロー タイマー 現在時刻 暖房エリア表示 暖房運転するエリア を表示します。 0 . 2 . 4 . 6 . 8 . 10 . 12 . 14 . 16 . 18 . 20 . 22 . 0

タイマー設定時刻バー

タイマー表示

タイマー設定された時間帯が下にバー表示

されます。 例) 上の表示ではタイマー1は5時~9時 タイマー運転中もしくはタイマー運転待機中 に表示されます。

「タイマー1」が予約されると 1 が、「タイマー タイマー2は17時~22時になっております。2」が予約されると2が表示されます。

#### 表示画面例

<手動暖房運転時> 運転状態(ヒーター通電〇N時)



<タイマー暖房運転時> タイマー運転状態



タイマー運転待機状態



# 4. ご使用方法

#### 4-1 はじめてお使いになるお客さまへ

必要な項をご参照ください。

- ·はじめてお使いになるとき。
- ・長時間使用されていないとき(長時間ブレーカーを切っていたとき)。
- ・30分以上停電したとき。
- ・時計を正確にあわせたいとき。
- ⇒ まず時計をあわせてください。 「4-2 時刻の設定」
- ・暖房運転するエリアを選択したいとき。
- ⇒ (AB) ボタンを押してください。

「4-3 暖房エリアの切替について」

- ・いますぐ床暖房運転をさせたいとき。
  - ⇒ <br/>
    <br/>
    運転・<br/>
    ボタンを押してください。
    - 「4-4 手動暖房運転について」
- ・いますぐタイマー運転をさせたいとき。
  - $\Rightarrow$   $\begin{bmatrix} 947^- \\ 1 \end{bmatrix}$ または  $\begin{bmatrix} 947^- \\ 2 \end{bmatrix}$  ボタンを押してください。
    - ※ただし、「時刻の設定」がなされていない場合は、 タイマー運転は使えません。

「4-5 タイマー暖房運転について」

- ・床暖房の温度を上げたいとき、または下げたいとき。
  - ⇒ 温度を調節して下さい。 「4-6 温度設定について」

#### 4-2 時刻の設定

時計があっていないときや時刻表示が [ --:-- ] と表示されているときは、時計をあわせてください。 (はじめてお使いになるときや長時間停電した場合は、現在時刻が[ --:-- ] となっています)

① 時計 ボタンを1.5秒以上長押ししてください。

時刻設定モードに入ります。 [現在時刻]の表示が点滅します。 ※時刻は24時間表示です。

△ : 進む ▼ : 戻る

※長押しをつづけると 1分単位→10分単位→30分単位で ・時計の進み(戻り)ぐあいが増加します。


③ 「ピピー」という音を合図に時刻設定が 完了し、時計が動きはじめます。



#### 4-3 暖房エリアの切替について

暖房運転するエリア(ダイニング、リビング、キッチン等)を選択します。

※床暖房エリアA・Bがお部屋のどの部分になるのか、ご不明の場合は取扱店にご相談ください。

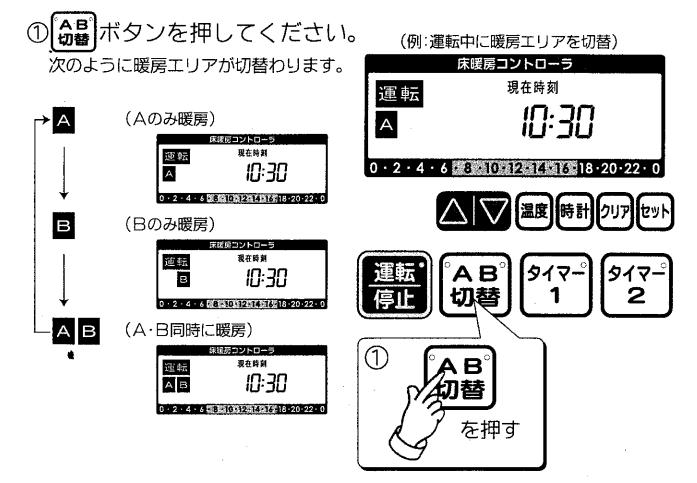

※暖房エリアの切替は、手動運転中、タイマー運転中、停止中にかかわらず可能です。

#### 4-4 手動暖房運転について

## Ι 運転の開始

① | ボタンを押してください。

運転 が点滅し、暖房運転が開始されます。

※運転ランプが点灯しても、運転が表示されないときは、床暖房ヒーター温度が設定温度より高く、暖房運転を控えているときです。






# Ⅱ 運転の停止

①暖房運転中に ボタンを押してください。

すぐに運転が停止します。

※タイマー運転中に だ、タイマー運転が停止します。

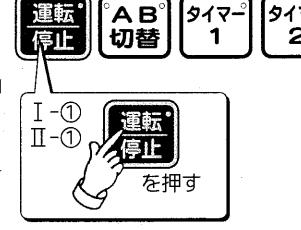

# Ⅲ 手動運転時の自動停止機能

手動運転を連続して15時間使用された場合、 自動的に運転が停止され、[[[]]]表示がされます。



ボタンを再度押してください。

床暖房コントローラ 現在時刻 [山厂 A B 2・4・6 8 3 10 3 2 3 18・20・22・0

[**[山**]表示が消え、通常画面に戻ります。 その後の操作には特にさしつかえありません。 (他のボタンを押していただいても[**[山**]]表示が消え、 通常画面に戻ります。)

※タイマー運転には 自動停止機能はついておりません。

#### 4-5 タイマー暖房運転について

タイマー暖房運転とはお好みの時間帯で床暖房の自動運転を行うためのものです。 規則的な生活サイクルをおくられているお客様には大変便利です。


タイマー運転では、以下の設定が必要です。

- (a) 入時刻(自動運転開始時刻)
- (b) 切時刻(自動運転停止時刻)
- ※ お客さまのもとへ納入時に、標準タイマー設定がすでに登録されております。 「4-5-Ⅳ 標準タイマー設定について」をご参照ください。

#### タイマー運転の予約

ボタンを押し てください。

画面に設定内容が確認表示され、 タイマー運転の待機状態に入ります。 (確認表示の例)タイマー2 17:00~21:30

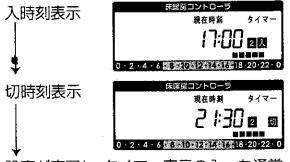

設定が完了し、タイマー表示の入った通常 画面に戻ります。

時計が入時刻になると、タイマーランプ が点灯し、タイマー運転が開始されます。 ※タイマー設定時間内で、運転が表示されな い時は床暖房ヒーター温度が設定温度より も高く、暖房を控えている時です。

[タイマー運転待機状態] (例:タイマー2のみ) 床暖房コントローラ 現在時刻



## Ⅱ タイマー予約の解除

①タイマー運転中もしくは 待機中に、『パーまたは『グーボ タンを押してください。

タイマー予約が解除され、タイマー表示とタイマーランプが消灯します。


#### または

①タイマー運転中に

(標準)ボタンを押してください。

運転中のタイマー予約のみ解除され、 タイマー表示とタイマーランプが消 灯します。

※二つのタイマーが予約された状態 でどちらか一方を解除した場合、も う 大方のタイマー予約はそのまま 維持されます。

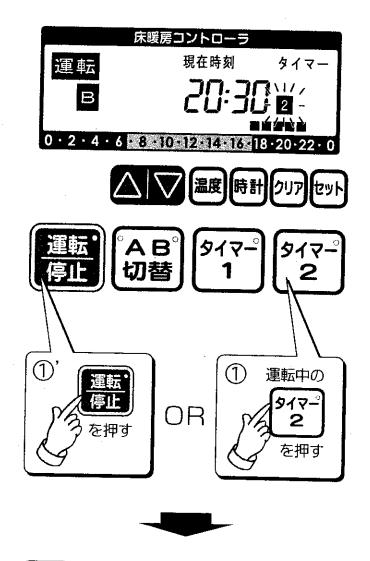


タイマー予約が解除されると、タイマー表示とタイマーランプが消灯し、 通常画面に戻ります


### Ⅲ タイマー運転の設定

あらたにタイマー運転の設定をなさるときは以下 の手順でタイマー設定をしてください。

- ※ただし、タイマー設定モード中に の ボタンを押すと、設定操作が取り消しになり、通常画面に戻ります。
- ① ず または を 1.5秒以上長押 ししてください。 タイマー設定モードに入ります。 入時刻設定画面にかわります。
- ② **△ ▽** ボタンでタイマー **ス** 時刻を 設定してください。
  - ※長押しをつづけると、設定単位が5分→30分と 増加します。
- ③ ボタンを押してください。 切時刻設定画面にかわります。
- ④ ▲ ▼ ボタンでタイマー 切 時刻を 設定してください。

(例:タイマー1、5:00~10:00)

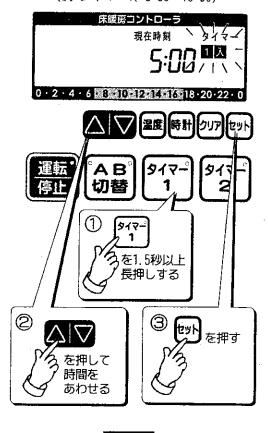

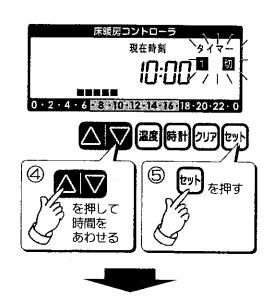

⑤ 「ピピー」という音を合図にタイマー設定が完了し、画面に設定内容が確認表示されます。

(確認表示→「4-5-」 タイマー運転の予約」)

※タイマー設定完了後、現在時刻がタイマーの設定時間内であれば即時に運転を開始します。



- · [タイマー゚]と[タイマー゚]の時間が重複した場合は、[タイマー゚]が優先されます。
- ・手動運転中にタイマー運転の **ス** 時刻がくると、タイマー運転に移 行します。
- ・ 入時刻と 切時刻を一致させると タイマー機能は使えません。



### IV 標準タイマー設定について

本製品には、最初から以下の標準タイマー設定が入っております。

#### 本製品 C-9Wの標準タイマー設定

・タイマー1:5:30~9:00

・タイマー2:17:00~21:30

上記のタイマー設定は、昼間は外出されて、朝と晩に床暖房をご利用なさりたいお客様を想 定しています。

お客様のライフスタイルにあわせて、タイマー機能の効果的なご利用をおすすめいたします。 ※ 「4-5-Ⅲ タイマー運転の設定」をご参照ください。

#### ①標準タイマー設定への戻し方

初期の標準タイマー設定に戻したい場合は、

運転停止状態のときに、 ボタンを5秒ほど 長押ししてください。

⇒「ピピー」という音を合図に標準設定タイマーに戻ります。

#### 4-6 温度設定について


ヒーターの温度を設定します。


① **温度** ボタンを押してください。 暖房エリアの温度設定バーが表示され ます。

床暖房ヒーターの温度を7段階の温度レベル(最低:温度レベル1,最高:温度レベル7)で表示します。

△ :床の温度をもっと上げたいときは 温度設定バーを高くしてください。

▼:床の温度をもっと下げたいときは 温度設定バーを低くしてください。

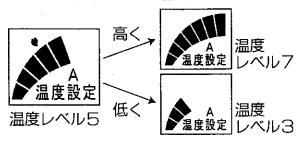

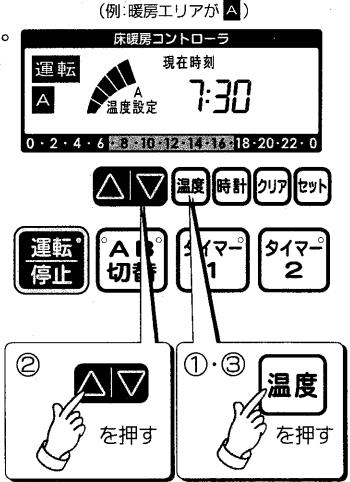


③再度、**温度**ボタンを押してください。

温度設定バーが消え、通常画面に戻ります。

- ※温度設定バーは1分間放置しても消え、通常画面に戻ります。
- ※温度設定は、手動運転中、タイマー運転中、停止中に かかわらず設定できます。

#### ただし、

# (1) 暖房エリアが A のみ表示されているとき



# (2) 暖房エリアが B のみ表示されているとき

温度 ボタンを1回押すと 表示となりエリアBの温度設定ができます。 もう1回押すと通常画面に戻ります。

# (3) 暖房エリアが A B と表示されているとき

温度 ボタンを1回押すと 表示となり、エリアAの温度設定ができます。

もう1回押すと 表示となり、エリアBの温度設定ができます。 さらにもう1回押すと、通常画面に戻ります。

# 5. 故障かな? と思ったら

こんなとき	考えられる原因	対処方法
床が冷たい。	・ブレーカーが入っていない。	・ブレーカーを入れてください。
	・設定温度が低い。	・設定温度を上げてください。
	<ul><li>センサー位置の床上に放熱を 妨げるものがある。</li></ul>	<ul><li>床上の断熱するものを取り除いてください。</li></ul>
床が熱い。	<ul><li>設定温度が高い。</li></ul>	・設定温度を下げてください。
画面に [ <i>E: l l E: l2</i> ]などの [ <i>E:**</i> ]表示がされる。	・コントローラに異常が発生し ている。	・ただちにブレーカーを切り、 取扱店もしくは製造元にご連 絡ください。
時計表示が次のようになる。 [ <b>no:n  </b> ] [ <b>20:0R</b> ] [ <b>PC: 10</b> ]	・2個以上のスイッチを同時に 押した場合の誤作動によるエ ラー。	<ul> <li>他のボタンをおさずにしばらく放置してください。元にもどります。</li> <li>グマを押し機器内部の設定が変更したと思われる場合、取扱店もしくは製造元へご連絡ください。</li> </ul>
現在時刻表示の横に [ <b>[[リ</b> ]表示が出る。	<ul><li>・手動運転時の自動停止機能が 働いた。</li></ul>	<ul><li>・ 器 ボタンで表示が消えます。</li></ul>
何も表示が出ない。	<ul><li>ブレーカーが入っていない、 もしくは停電した。</li></ul>	・ブレーカーを入れてください。

# 6. 製品仕様

# 床暖房用温度調節器C-9Wの仕様

名 称	標準型床暖房用温度調節器		
機能	2エリア制御型、タイマー自動運転		
型式	C-9W		
定格電源	AC100/200V、50/60Hz		
負荷定格	AC100/200V、15A×2回路		
消費電力	100Vの時:3 W以下(負荷の消費電力を除く)		
	200Vの時:5 W以下(負荷の消費電力を除く)		
寸法·質量	120×116×56mm 約330g		
時 計	24時間表示		
	停電バックアップ30分(電源OFF前に10分の通電が必要)		
制御動作	二位置制御(オン・オフ動作)		
タイマー設定	24時間タイマーON/OFF		
	タイマー運転開始時刻・停止時刻が2セット設定可能		
温度設定	26~50℃ 7段階表示 4℃/1段階		
出力形式	リレー接点、両切り(20接点)		
許容周囲温度	使用時:-10℃~+35℃ 保存時:-20℃~+60℃		
許容問囲湿度	At 40℃ 90%RH以下		
ケース材質	耐熱ABS樹脂		
取付け	JISスイッチボックス深型2個用(2個用カバー付)JIS C 8336 垂直取付け		
安全装置	安全警報機能(センサー断線等)、手動運転の自動停止		
	116 116 16 40		

# /// Misato

## ミサト株式会社 100 0120-3310-97

本社・工場 〒340-0124 埼玉県幸手市上宇和田521-18 幸手ひばりケ丘工業団地15号 TEL. 0480-48-3111 FAX. 0480-48-3118